


# 鋼板樁式防波堤施工流程

鋼板樁式防波堤施工流程如下

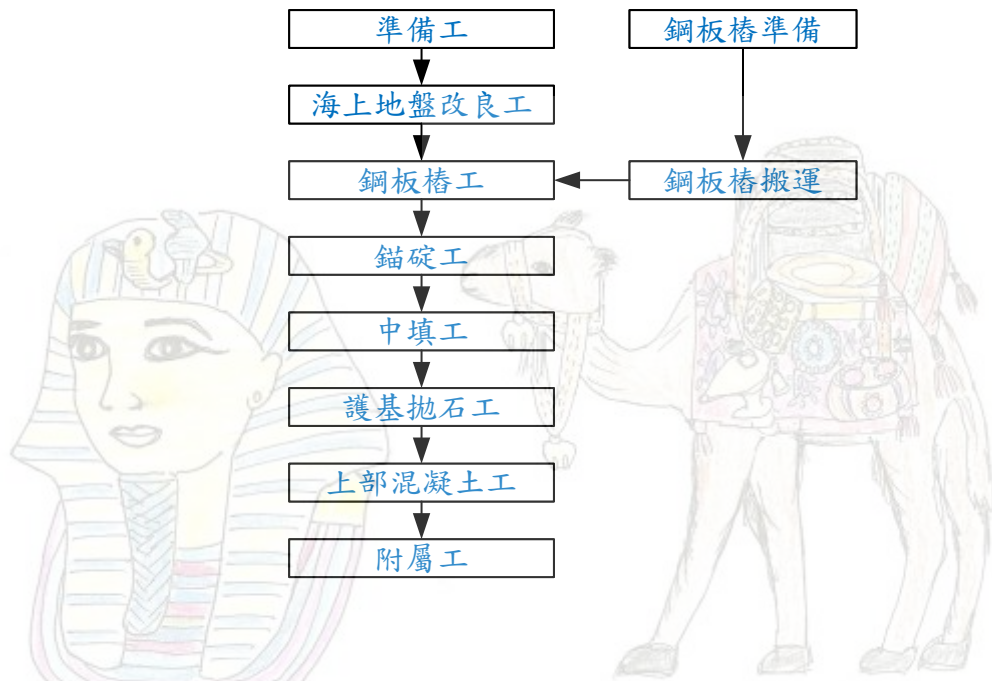

## 1) 準備工

準備工是工程必要事先準備前置工程，例如工程用道路、給水設施、受配電設施、物料放置場、工務所等暫設工程，測量及船舶機具、勞力、物料等調度。

## 2) 海上地盤改良工

必要進行海上地盤改良時，以換置工為主。

## 3) 鋼板樁工

鋼板樁工包含鋼板樁準備、鋼板樁搬運及鋼板樁打設等。

## 4) 錨碇工

錨碇工包含錨碇鋼板樁工或錨碇鋼樁工及腰樑、拉桿材等工。

## 5) 中填工

## 6) 上部工

上部工指上部混凝土打設工程。

## 7) 護基拋石工

必要進行換置工時，防止淘刷用。

## 8) 附屬工

附屬工包含堤頭燈標、水電配管等，必要時配置繫留設備、照明設備等。

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈